

600 388 7070

www.patroll.com

MANUAL PARA
TU ALARMA

Modelo: DSC 585/1565/1832



Manejo de su Alarma



PARA CONECTAR

1. Verifique que las luces de las zonas estén apagadas y la luz "LISTO" encendida.
2. Si alguna luz de zona esta encendida, verifique que las puertas y ventanas protegidas estén cerradas y que nada esté obstruyendo a los rayos.
3. Ingrese el código de 4 dígitos y la luz roja "ARMADO" se encenderá. Si no sale del recinto los rayos interiores se excluirán automáticamente.
4. Si va a salir, hágalo antes de que expire el tiempo de salida. [___ Segundos] y por la puerta asignada como entrada (los rayos interiores se conectaran automáticamente).

PARA DESCONECTAR

1. Si entró por la puerta asignada como puerta de entrada, desconecte antes de que expire el tiempo. [___ segundos]
2. Ingrese el código de 4 dígitos y la luz roja "ARMADO" se apagará..

Nota: si comete un error, presione [#] e intente nuevamente.

PARA ANULACIÓN DE ZONAS

1. Ingrese [*] - [1] y luego el numero de la o las zonas que desea anular anteponiendo el [0], luego [*] la luz amarilla "SISTEMA" se encenderá.
3. El sistema vuelve a su estado normal una vez desconectado.

ej. [*] - [1] [0] - [2] [*] = Zona 2 anulada.

IMPOR TANTE

En caso de un asalto, se debe presionar el Pulsador de Asalto por 5 segundos. La activación es silenciosa y emitirá una señal a central de Monitoreo.

PARA CONSULTAR FALLAS

Si la luz amarilla "SISTEMA" esta encendida y el teclado emite un beep cada 10 segundos, ingrese **[*] - [2]** y alguna de las luces correspondientes a las zonas se encenderá y su interpretación es la siguiente:

1 = Servicio requerido. Llame a Patroll 3887070 para solicitar servicio.

2 = Indica perdida de energía eléctrica (220 V.AC.).

3 = Falla en la línea telefónica (teléfono cortado).

4 = El control ha fallado en comunicarse con la estación central (efectúe prueba con central de Monitoreo).

5 = Falla de zona. Presione [5] y el (los) indicador(es) de zona correspondiente(s) a la zona con falla se encenderá.

6 = Sabotaje de zona. Presione [6] y el indicador (es) de zona correspondiente a las zonas saboteadas se encenderán.

8 = Pérdida de tiempo en el reloj del sistema.

Presione [#] para terminar.

PARA CONSULTAR MEMORIA

1. Si la luz amarilla "SISTEMA" esta encendida, ingrese **[*] - [3]** y se encenderá la luz de la zona que ocasionó alarma durante la ultima conexión.

Presione [#] para terminar.

CAMBIO DE CODIGO MAESTRO

1. Ingrese **[*] - [5]** luego el código maestro (actual).

2. Presione **[4] - [0]** y luego el nuevo código maestro (4 dígitos).

3. Presione **[#]** para terminar.

PARA Ajustar Reloj

1. Ingrese **[*] - [6]** luego el código maestro (actual).

2. Presione **[1]**

3. Ingrese hora en formato 24 horas (HHMM)

4. Ingrese fecha en formato (MMDDAA)

5. Presione **[#]** para terminar.

ej. Ajustar hora 15:43 con fecha 19/julio/2011:
Ingresar **[*] - [6]** código maestro **[1] [1] [5] [4]**
[3] [0] [7] [1] [9] [1] [1] [#]

AGREGAR CODIGOS



1. Ingrese **[*] - [5]** luego el código maestro (actual).
2. Presione alguna posición de la 01 a la 32 (que se encuentre Apagada).
3. Ingrese el nuevo código (4 dígitos).
4. Presione **[#]** para terminar.

ej. Para programar código nuevo en posición 01). Ingrese, **[*] - [5]** código maestro **[0] - [1]** código 4 dígitos **[#]**

Nota: Si desea anular un código, ingrese **[*]** en la posición indicada en el punto 3 (no anular código maestro).

COMPONENTES Y FUNCIONES DEL PANEL FRONTAL

- 1 Teclas para efectuar las distintas operaciones.
- 2
 - **Encendido:** zonas cerradas, puede conectar.
 - **Apagado:** zonas abiertas no puede conectar.
- 3
 - **Encendido:** alarma conectada.
 - **Apagado:** alarma desconectada.
- 4
 - **Encendido:** indica sistema normal
 - **Apagado:** indica fallas "memoria", "anulación".
- 5
 - **Luz encendida** indica *Zona Abierta.
 - **Luz apagada** indica *Zona Cerrada.
- 6 Presionar por 2 segundos para producir:
 - a) Una señal de Incendio
 - b) Una señal de asalto silencioso a Centro Patroll.
 - c) Alarma de pánico.
- 7 Indica el sector al que corresponde cada zona.

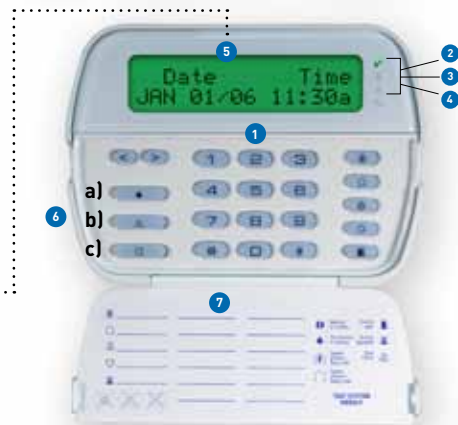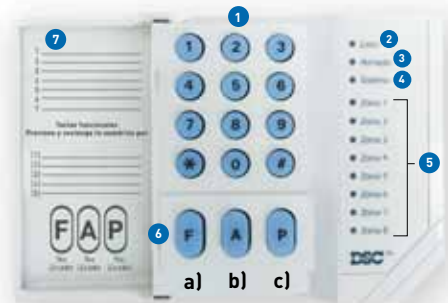

Despliega fecha y hora, además de información de zonas y estado del sistema

IMPOR TANTE

Zona se denomina a una o más protecciones que agrupan, entre otras cosas: contactos magnéticos de puertas y ventanas, rayos, detectores de quiebre, pulsadores, etc.